



SMART DEVICE SH-03

Руководство пользователя

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством может осуществляться при помощи пульта дистанционного управления или мобильного приложения.

Управление при помощи пульта дистанционного управления

Режим работы

1. Включите обогреватель, нажав на пульте дистанционного управления кнопку включения / выключения устройства начнет обдув холодным воздухом.
2. Нажмите кнопку "Режим" на пульте дистанционного управления, устройство начнет нагрев выдуваемого воздуха, на устройстве загорится индикатор .
3. Для более интенсивного нагрева, нажмите кнопку "Режим" второй раз, на устройстве загорится индикатор .
4. Для выключение нагрева подаваемого воздуха, нажмите клавишу режим еще раз.

Установка таймера

Нажмите на пульте дистанционного управления клавишу "24H" нажмите клавишу, чтобы установить время работы от 1 до 24 часов. При установке таймера, на экране устройства отобразится время работы: 00=таймер отключен, 01=1 час, 02=2 часа и т.д. При активном таймере, на экране устройства будет активен индикатор .

Настройка температуры

1. Для регулировки температуры, используйте клавишу   . Регулировка температуры возможна в диапазоне от 10°C до 49°C
2. При заданной температуре обогреватель будет автоматически выбирать интенсивность обдува и нагрева. Когда температура в помещении превысит заданную, обогреватель начнёт выдувать холодный воздух.

Функция открытого окна

Нажмите на клавишу  , на устройстве загорится индикатор  . В данном режиме устройство автоматически прекратит обогрев, если температура в помещении упадёт больше чем на 3°C в течение 1 минуты. Нажмите клавишу  еще раз для отключения функции открытого окна.

Блокировка

Нажмите клавишу  , подсветка индикаторов на экране устройства погаснет, управление устройством будет заблокировано.

Нажмите клавишу  еще раз, подсветка индикаторов будет включена, а управление разблокировано.

Управление при помощи приложения

Для сопряжения устройства со смартфоном, скачайте и установите на ваш смартфон приложение GEOZON HOME. После установки приложения зарегистрируйтесь в облачном сервисе.

Выберите в каталоге приложения ваше устройство.

Переведите устройство в режим сопряжения: нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Устройство издаст звуковой сигнал, индикатор на устройстве будет быстро мигать.

Подтвердите подключение в приложении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Вмешательство в конструкцию данного устройства не допускается. Обслуживание должно осуществляться только авторизованными сервисными центрами.
- Не используйте устройство, если у него повреждён шнур питания.
- При использовании и хранении устройства, держите его как можно дальше от воды и открытого огня. При попадании воды на корпус устройства, протрите его сухой тканью.
- Для питания устройства используйте только заземлённую розетку.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия на корпусе устройства.
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов. Избегайте использования устройства в сильно запылённых помещениях.
- Не закрывайте отверстия на корпусе работающего устройства. Это может привести к возгоранию.
- Перед подключением устройства к бытовой розетке, проверьте соответствует ли ваша домашняя электросеть мощности устройства.
- Для очистки устройства используйте влажную ткань, смоченную водой или мягким моющим средством. Не используйте сильные растворители и не смыграйте водой.
- Не погружайте устройство в воду.
- Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений, не используйте устройство на улице.
- Используйте устройство только в помещениях с влажностью воздуха не более 80%.


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Предупреждение


Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

1. Выберите место для установки обогревателя:


Установка должна производиться на расстоянии не менее 2 метров от пола, не менее 20 сантиметров от потолка и не менее 25 сантиметров от стен.
Убедитесь, что внутри выбранного для установки участка стены не проложены кабельные линии и скрытые трубопроводы.

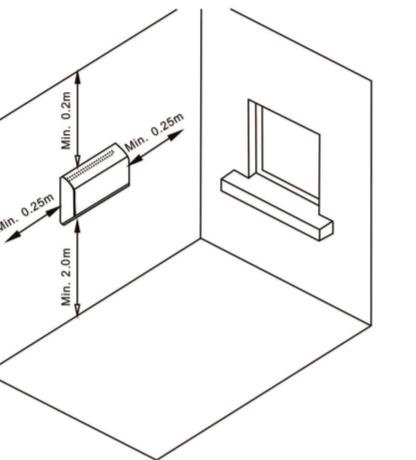

2. Просверлите в стене два отверстия с расстоянием между ними 580 мм

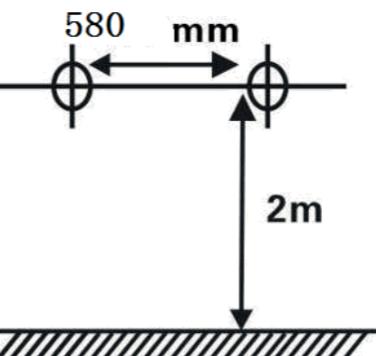


3. Поместите анкер 8*40 мм в отверстие, а затем затяните анкер отверткой. Повесьте устройство на установленные анкера.

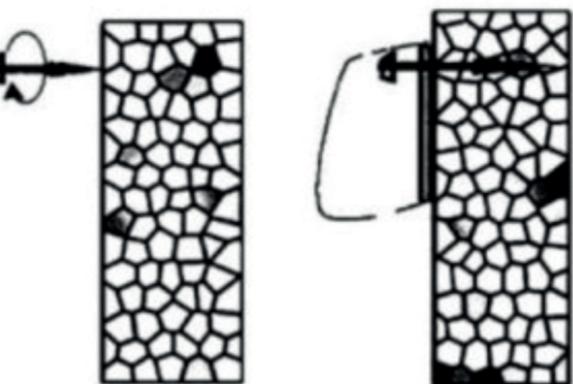

4. Подключите устройство к электрической сети.

Включите питание устройства с помощью клавиши «Включить» на задней панели устройства.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

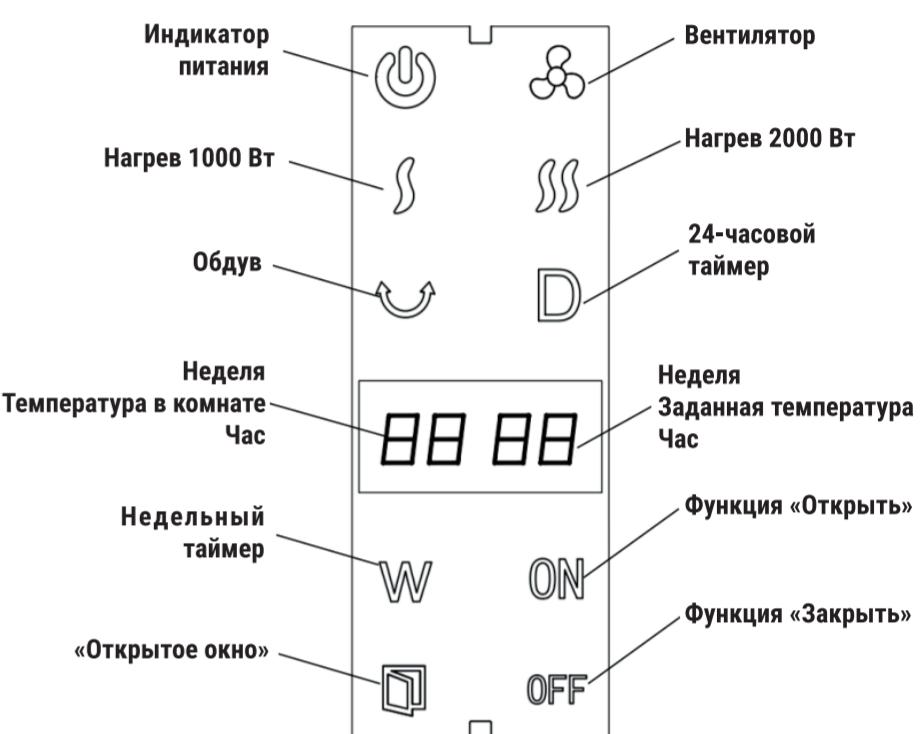

4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
- в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
- д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

GEOZON

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

