

## Спецификация:

Модель: Sprint

Экран:  
Диагональ:.....1.3”  
Тип экрана:.....IPS  
Разрешение экрана:.....240x240

Питание:  
Тип аккумулятора:.....Li-Pol  
Ёмкость аккумулятора:.....320 мАч

Коммуникации и связь:  
Версия Bluetooth:.....3.0+4.0  
Сотовая связь:.....2G  
Навигация:.....GPS

Корпус  
Материал корпуса:.....Пластик  
Класс защиты:.....IP65

©2019 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное изготовителем лицо: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 123060, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6. Телефон техподдержки: 88002228040 Произведено в КНР.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)  
Адрес: 11/Ф. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)  
Импортер: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"  
Адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2



## Руководство пользователя

### SMART



### G-SMART

## Обзор устройства



**Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием устройства.**

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, сохраните данное руководство при дальнейшей эксплуатации устройства.

### ГЕОЗОН G-SMART SPRINT

ГЕОЗОН G-SMART SPRINT - это умное носимое устройство, с поддержкой телефонии и GPS-навигации. При помощи данного устройства, вы сможете не только получать уведомления о входящих звонках и сообщениях, но и отслеживать показатели сердечного ритма, свои спортивные достижения и всегда оставаться на связи, благодаря встроенному модулю связи.

### Комплект поставки:

- Умные часы
- Зарядный кабель Pogo Pin
- Отвертка
- Инструмент для извлечения SIM-карты
- Инструкция пользователя
- Гарантийный талон

1

2

## Установка SIM-карты



Для осуществления звонков с устройства, вам необходимо установить SIM-карту стандарта micro-SIM. Для установки SIM-карты выполните следующие действия:  
1) Снимите нижнюю часть ремешка устройства;  
2) При помощи отвертки открутите винт заглушки отсека SIM-карты;  
3) Поместите SIM-карту в устройство, контактная группа SIM-карты должна быть направлена вверх;  
4) Закройте отсек SIM-карты заглушкой, зафиксируйте заглушку винтом.

### Включение/выключение устройства

Для включения устройства, нажмите клавишу RB1 и удерживайте её пока устройство не завибрирует. Для выключения устройства, нажмите клавишу RB1 и удерживайте её пока устройство не завибрирует.

3

4

## Установка приложения

Для использования всех возможностей вашего нового устройства, вам потребуется установить приложение SMART-TIME на ваш смартфон. Приложение SMART-TIME поддерживает операционные системы iOS 8.0 и выше и Android 4.4 и выше. Скачать приложение вы можете, отсканировав QR-код на данной странице.



После установки приложения, создайте учётную запись, либо авторизуйтесь через социальные сети. Используя приложение, вы сможете ставить цели активности, анализировать свою активность и отдых, а также осуществлять настройку своего носимого устройства.

5

6

## Зарядка устройства

Зарядка вашего устройства осуществляется при помощи устройства Pogo Pin. Для зарядки вашего устройства, подключите устройство Pogo Pin как показано на рисунке. Подключите устройство Pogo Pin к блоку питания с USB-разъёмом или USB-порту компьютера. При начале процесса зарядки часы устройством оповестит вас об этом индикацией на экране. Полная зарядка вашего устройства может занять до 2 часов. Устройство оповестит вас, когда процесс зарядки будет завершен.


**Примечание 1:** Используйте для зарядки устройства блоки питания / USB-порты устройств с параметрами не превышающими значения: 5В, 1А

**Примечание 2:** Следите за состоянием зарядных контактов на часах и устройстве Pogo Pin, загрязнения и влага могут повредить устройство.

**Примечание 3:** Для экономии электроэнергии, отключайте блоки питания от сети электропитания.

## Сопряжение со смартфоном

После установки приложения и регистрации аккаунта, выполните следующие действия для сопряжения смартфона с устройством:  
1. Убедитесь, что функция bluetooth включена на смартфоне и на устройстве;  
2. В приложении SMART-TIME выберите пункт "Устройство", выберите пункт "Добавить новое устройство". В списке доступных устройств, выберите ваше устройство;  
3. Подтвердите действие на вашем устройстве.

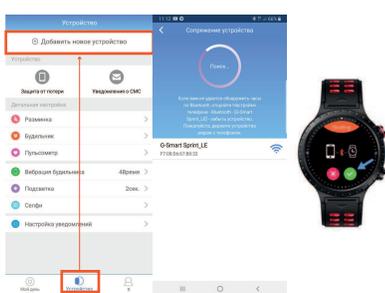

Для использования вашего устройства как гарнитуры выполните следующие действия:

1. В главном меню устройства выберите пункт «BT», выполните поиск устройств bluetooth. В списке найденных устройств, выберите название своего смартфона.
2. Когда телефон получит запрос на соединение Bluetooth, нажмите «Соединить». Значок BT в левой верхней части часов станет синим и оранжевым.

### Включение Bluetooth на устройстве

Настройка Bluetooth осуществляется через пункт меню "Настройки". В меню "Настройки" выберите пункт "Настройки BT". При подключении к другим устройствам, убедитесь что пункты "Питание" и "Видимость" имеют пометку "Включено".

7

8

## Функции устройства

### Смена циферблата

Нажмите на текущий циферблат часов и удерживайте, чтобы открыть меню смены циферблата, после чего выберите новый циферблат.



### Меню быстрого доступа

Смахнув циферблат вниз, чтобы войти в меню быстрых настроек, где вам будут доступны настройки Bluetooth, громкости, языка, фона, вибрации, яркости и активация режима полета.



### Спортивный режим

Смахнув циферблат вправо, вы войдете в спортивный режим. Ваше устройство G-SMART SPRINT поддерживает отслеживание различных видов спорта: бег в зале, бег на открытом воздухе, езда на велосипеде, альпинизм и марафон. В режимах "Бег", "Велосипед" и "Марафон" ваше устройство дополнительно отслеживает пройденные расстояния с использованием GPS.



9

10

### Будильник

Выберите в главном меню устройства пункт "Будильник" и Вы сможете установить будильник, выбрав параметры оповещения. Так же вы можете установить будильник в приложении. (Максимум 8 будильников)



### Напоминание об активности

Длительная неактивность вредна для здоровья. Вы можете установить временные интервалы, по истечению которых устройство будет напоминать вам о необходимости движения. Для установки временного интервала в главном меню устройства выберите пункт "Нет движения".

### Поиск телефона/поиск часов

Когда часы и телефон подключены: Нажмите «Найти» на часах, вы услышите звонок телефона. Нажмите «Найти устройство» в приложении, вы услышите звонок на часах.



11

12

## Устранение неисправностей

### Проблемы с Bluetooth подключением

В меню "Bluetooth" вашего устройства проверьте, есть ли сигнал устройства "G-SMART SPRINT". Проверьте, было ли данное устройство подключено к другим смартфонам, разорвите данное соединение или выполните "Сброс" устройства.

### Отсутствует сигнал с датчика сердечного ритма

В случае отсутствия сигнала с датчика сердечного ритма, убедитесь, что устройство правильно расположено на руке. Попробуйте изменить положение устройства на руке, подтяните или ослабьте ремешок.

### Отсутствие GPS сигнала

GPS использует спутники для геопозиционирования, и сигнал от спутников может быть недоступен в зданиях и под навесом. Избегайте препятствий, которые могут блокировать GPS-сигнал.

13

14

## Правила безопасности

! Не подвергайте устройство чрезмерным механическим воздействиям.

! Не допускайте контакта устройства с бензолом, растворителями или другими химическими веществами.

! Не используйте устройство в условиях сильного магнитного поля.

! Не допускайте нагрева устройства.

! Не допускайте погружения устройства в воду.

! Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

! Не бросайте устройство в огонь.

## Предупреждение

Данное устройство не является медицинским оборудованием и не может использоваться с целью диагностики, самодиагностики и определения функционального состояния организма. Данные о сердечном ритме, предоставляемые устройством являются исключительно справочного характера.