


GEOZON



G-SMART HEART RATE

Руководство пользователя

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

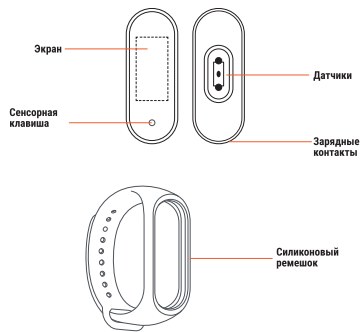

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

● Зарядка устройства

Для зарядки устройства извлеките устройство из силиконового ремешка и поместите в зарядное устройство. Подключите зарядное устройство к USB-порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

● Включение устройства

Для включения устройства зажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 4 секунд.

● Выключение устройства

Для выключения устройства необходимо выбрать пункт «Выключить» в меню «Еще».

● Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи сенсорной клавиши.

Для вызова меню устройства, находясь на главном экране нажмите, на сенсорную клавишу.

Для выбора необходимого пункта меню или требуемого действия нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 2 секунд.

Для активации устройства при выключенном экране используйте короткое нажатие на сенсорную клавишу.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Для корректной работы устройства необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение FitPro на ваш смартфон.



Google play: FitPro



App Store: FitPro

После установки приложения создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

В меню «Профиль» - «Профиль пользователя» укажите данные о себе, включая возраст, рост и вес. Эти данные необходимы для наиболее точного измерения показателей физической активности.

Перейдите в раздел «Устройство» - «Поиск и подключение устройства». Добавьте устройство

HeartRate.

При подключении устройства дата и время на устройстве будут настроены автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования всех функций устройства и приложения, необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.



ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

● Главный экран

На данном экране отображаются текущие дата и время, а также сведения о количестве пройденных шагов и температуре. Вы можете изменить тему оформления главного экрана в разделе «Еще» - «Тема».

● Статус

В данном пункте меню отображается количество пройденных шагов, пройденная дистанция и израсходованные калории.

● Пульс (давление / кислород)

В данном пункте меню вы можете проверить ваши текущие значения пульса, артериального давления и уровня кислорода в крови. Для начала измерения удерживайте сенсорную клавишу в течение 3 секунд.



● Температура

В данном пункте меню вы можете измерить текущее значение температуры тела. Для более точного измерения устройство должно находиться на вашем запястье не менее 15 минут. Данные об измерении будут автоматически загружены в приложение.

В данном пункте меню вы можете настроить, какую температуру необходимо отобразить - температуру тела или температуру поверхности. Для изменения параметра, находясь в данном пункте меню, удерживайте сенсорную клавишу в течение 4 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом измерении вам необходимо выполнить калибровку устройства. Для выполнения калибровки устройства, перейдите в пункт «Еще» - QR-код. Находясь в данном пункте меню, удерживайте сенсорную клавишу, пока устройство не начнет вибрировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для максимально точного измерения рекомендуется извлекать устройство из браслета и помещать его в подмышечную впадину во время измерения.



Температура

● Спорт

В данном пункте меню вы можете выбрать один из предложенных режимов тренировки. Устройство запишет данные о тренировке и о потраченных калориях. Устройство поддерживает следующие режимы: «Бег», «Прыжки», «Пресс».



Спорт

● Сообщения

Когда устройство подключено к телефону, оно будет оповещать вас вибрацией о входящих SMS-сообщениях и уведомлениях приложений. Устройство может отображать сообщения длиной до 40 символов. Вы можете выбрать приложения, которые смогут отправлять уведомления в мобильном приложении, в разделе «Устройство» - «Уведомления».



Сообщения

● Уведомление о входящем звонке

Когда устройство подключено к телефону, оно будет оповещать вас вибрацией и индикацией на экране о входящем звонке и отображать имя абонента или номер телефона.

● Поиск телефона

Используя данный пункт меню, вы можете найти сопряженный смартфон. После запуска поиск начнется автоматически. Смартфон издаст звуковой сигнал.

● Другие функции (Настраиваются в приложении)

Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в котором уведомления будут отключены.

Управление камерой

При активации данной функции вы можете управлять камерой на смартфоне при помощи браслета. Активируйте функцию управления камерой и нажмите кнопку, камера на вашем смартфоне работает с задержкой 3 секунды.

Нет движения

Вы можете включить функцию напоминания об отсутствии активности и устройство будет напоминать вам о необходимости заняться. Интервал оповещения настраивается приложением.

Будильник

Вы можете установить до 8 будильников. При включении этой функции браслет в установленное время оповестит вас вибросигналом. Будильник сработает, даже если устройство отключено от смартфона.

Экран

Функция «Экран» позволяет настроить интервал времени, в котором экран часов будет включаться автоматически при поднятии руки.

Управление вибрацией

Вы можете управлять режимом вибрации устройства в разделе «Устройство» - «Другое» - «Вибрация».

Сбросить устройство

При сбросе устройства все данные с вашего устройства, например, данные о тренировках и потраченных калориях будут удалены.

Удаление устройства

При удалении устройства все данные с вашего устройства будут удалены, а устройство будет отвязано от телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, незамедлительно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
6. Не допускайте погружения устройства в воду и другие жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Heart Rate
Версия Bluetooth	4.0
Экран	0.96"/TFTF/80*160px/Цветной
Емкость аккумулятора	90 мАч
Время работы	до 7 дней
Влагозащита	IP68

© 2020 Geozon". Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)
Адрес: 11/Ф. АХА Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. АХА Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР)
Импортер: 000 «ТРЕЙД-ИМПОРТ»
Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:
Телефон: 8 800 222 80 48.
E-mail: support@geozon.ru
www.geozon.ru
Произведено в КНР.

