



G-SMART RUNNER

Руководство пользователя

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Главный экран

На главном экране отображаются текущие дата и время, а также информация о пройденных шагах, сердечном ритме, потраченных калориях и погоде в зависимости от выбранной темы оформления.



Для изменения оформления главного экрана нажмите и удерживайте экран устройства.

Находясь на главном экране вы можете получить доступ к остальным разделам интерфейса при помощи жестов:

Для вызова меню быстрых настроек проведите по экрану сверху вниз;

Для перехода к основному меню устройства проведите по экрану снизу вверх;

Для быстрого просмотра информации о шагах, сердечном ритме и сне, проведите по экрану слева направо.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Установка ремешка

Комплект устройства включает 2 комплекта ремешков. Кроме того, вы можете использовать любые совместимые ремешки для наручных часов.

Для того чтобы снять ремешок, отведите рычаг шпильки и извлеките ремешок.

Установка выполняется в обратном порядке.



Зарядка устройства

Для зарядки устройства, подключите устройство к USB - порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

Полная зарядка может занимать до 2 часов. Устройство оповестит Вас о завершении процесса зарядки соответствующей индикацией.



Включение устройства

Для включения устройства зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 4 секунд.

Выключение устройства

Для выключения устройства необходимо выбрать соответствующий пункт в меню устройства или зажать и удерживать боковую клавишу в течение 4 секунд.

Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи боковой клавиши и сенсорного экрана.

Для вызова меню устройства проведите по экрану слева направо. Для возврата на главный экран нажмите на многофункциональную клавишу.

Установка мобильного приложения

Для корректной работы устройства, необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение WearFit2.0 на ваш смартфон.



Google Play: WearFit2.0



App Store: WearFit2.0


После установки приложения создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования всех функций устройства и приложения, необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.

Сопряжение устройства со смартфоном


После регистрации в приложении перейдите на вкладку «Профиль» и нажмите на кнопку «Управление подключением».

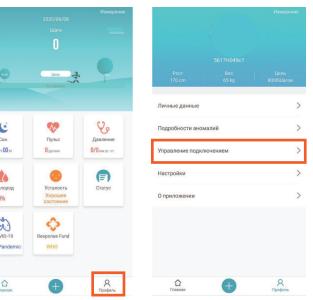

В списке найденных устройств выберите устройство G-RUNNER и подключите его.

УВЕДОМЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА

Устройство оповещает вас о входящих вызовах и сообщениях. Для выбора приложений, которые могут отправлять вам уведомления, воспользуйтесь пунктом «Профиль» - «Управление устройством» - «Уведомления». В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в котором уведомления будут отключены.

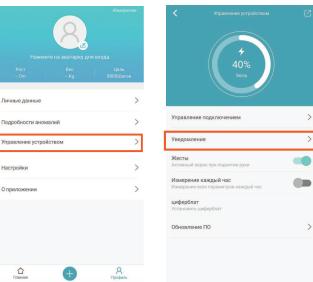

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Пульс

Запустите данный пункт меню для измерения сердечного ритма. Измерение начнётся автоматически после запуска пункта меню.



Давление

Запустите данный пункт меню для измерения артериального давления. Измерение начнётся автоматически после запуска пункта меню.




Кислород

Запустите данный пункт меню для измерения уровня кислорода в крови. Измерение начнётся автоматически после запуска пункта меню.



ПРИМЕЧАНИЕ: при активации функции «Измерение каждый час», пульс / давление / кислород будут отслеживаться автоматически.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики.

Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, незамедлительно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательств в его конструкцию.
- Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство во время грозы.
- Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
- Не допускайте погружения устройства в воду и другие жидкости.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель Runner
Версия Bluetooth 4.0
Экран 1.4" TFT/240x240/Сенсорный
Емкость аккумулятора 210 мАч
Время работы до 10 дней
Влагозащита IP67

© 2020 Gezon®. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полосский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)

Адрес: 11/F AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/F AXA Центр, 151 Глоуэстэр, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортёр: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»

Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:

Телефон: 8 800 222 80 48.

E-mail: support@gazon.ru

www.gazon.ru

Произведено в КНР.

