


Спецификация
 Модель:.....Hybrid
 Экран
 Диагональ:.....39мм
 Разрешение:.....128x128
Коммуникации и связь
 Версия Bluetooth:.....4.0
 Питание
 Тип аккумулятора:.....Li-Ion
 Емкость аккумулятора:.....55мАч
 Корпус
 Материал корпуса:.....Металл, пластик
 Водозащита:.....5ATM



©2019 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 123060, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6. Контакты техподдержки: телефон: 88002228040; почта: support@geozon.ru. Произведено в КНР.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN XE MINH KO., Лимитед)
 Адрес: 11/Ф. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»
 Адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2

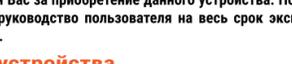

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста сохраните руководство пользователя на весь срок эксплуатации устройства.

Обзор устройства



Примечание:
 «Нажатие» - нажмите и быстро отпустите палец
 «Долгое нажатие» - нажмите и удерживайте клавишу 1.5 секунды

Положение устройства на руке

Обратите внимание на изображение, на котором показано положение устройства на руке, при котором данные о пульсе будут максимально точными. Убедитесь, что посадка устройства на руке не доставляет дискомфорта.



Зарядка аккумулятора

- 1) Поместите устройство в зарядную клипсу, убедившись, что зарядные панели клипсы и устройства совмещены;
- 2) Подключите зарядную клипсу через USB-кабель к источнику тока с параметрами (5V --- 1A);
- 3) Для полной зарядки аккумулятора устройства требуется около 1 часа, при достижении уровня заряда 100% вы увидите заполненный индикатор батареи.



Включение/выключение устройства

Механизм аналоговых часов активен всегда, когда заряжен аккумулятор. Интеллектуальный модуль необходимо включать вручную. Включение интеллектуального модуля осуществляется долгим нажатием клавиши LB1.

Примечание:
 Включение интеллектуального модуля возможно при уровне заряда аккумулятора более 20%.

Соприжение со смартфоном

Для сопряжения устройства со смартфоном выполните следующие действия:


- 1) Скачайте и установите на свой смартфон приложение «FundoPro»:




- 1) Заряжайте устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- 2) Если вы не используете устройство длительное время, периодически осуществляйте зарядку аккумулятора. Длительное состояние разряда может повредить батарею и вывести её из строя.
- 3) Устройство обладает интеллектуальным модулем управления питанием, который автоматически отключает смарт-функции при уровне заряда менее 20%.

2) Убедитесь, что функция Bluetooth включена на смартфоне и на устройстве;

3) Запустите приложение «FundoPro», и во вкладке «Больше» нижнего меню выберите пункт «Добавить устройство»:

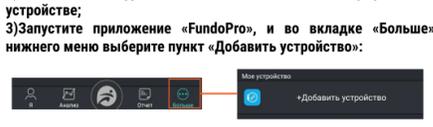


4) В списке доступных устройств выберите устройство «GS Hybrid»:

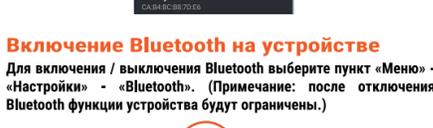


Включение Bluetooth на устройстве

Для включения / выключения Bluetooth выберите пункт «Меню» - «Настройки» - «Bluetooth». (Примечание: после отключения Bluetooth функции устройства будут ограничены.)

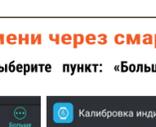


Настройка времени через смартфон

В меню приложения выберите пункт: «Больше»-«Калибровка индикатора»:

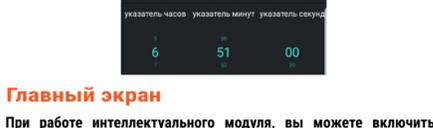

Подтвердите действие на устройстве нажатием клавиши «RB3». В меню приложения установите время, которое в данный момент отображено на аналоговом циферблате. Нажмите клавишу «Подтвердить». Калибровка индикатора произойдет автоматически.

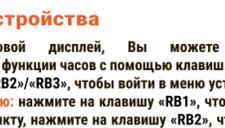

Главный экран

При работе интеллектуального модуля, вы можете включить цифровой дисплей нажатием любой клавиши. Вам доступно 3 варианта оформления главного экрана. Вы можете изменить оформление главного экрана в пункте меню: «Настройки»-«Циферблат».

Подсветка экрана

Подсветка экрана имеет четыре режима работы. Для выбора режима подсветки выберите пункт: «Меню» - «Настройки» - «Подсветка».

Режимы работы:

1. Авто: подсветка экрана включается или гаснет автоматически в зависимости от отображения информации на экране.
2. Вручную: при включенном состоянии нажмите на клавишу «LB1» один раз, подсветка загорится на 3 секунды.
3. Сообщение: когда устройство получает push-уведомления, подсветка горит в течение 6 секунд.
4. Выключить: подсветка экрана выключена.

Настройка времени на устройстве


Для настройки времени на аналоговом циферблате, в меню устройства выберите пункт «Настройки»-«Настройка времени». В данном меню, вы можете осуществить ручную настройку времени. Настройка осуществляется путём нажатия клавиш «RB1»: Нажатие - движение минутной стрелки на 1 минуту. Непрерывное нажатие - движение минутной стрелки на время нажатия.

«RB2»: Подтверждение
 «RB3»: Нажатие - автоматическое движение минутной стрелки. Повторное нажатие - завершить движение.




Настройка времени через смартфон

В меню приложения выберите пункт: «Больше»-«Калибровка индикатора»:

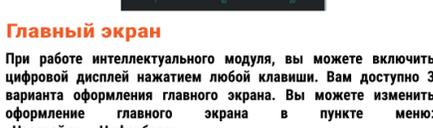

Подтвердите действие на устройстве нажатием клавиши «RB3». В меню приложения установите время, которое в данный момент отображено на аналоговом циферблате. Нажмите клавишу «Подтвердить». Калибровка индикатора произойдет автоматически.

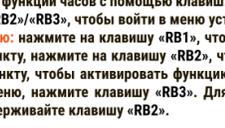

Главный экран

При работе интеллектуального модуля, вы можете включить цифровой дисплей нажатием любой клавиши. Вам доступно 3 варианта оформления главного экрана. Вы можете изменить оформление главного экрана в пункте меню: «Настройки»-«Циферблат».

Элементы управления устройства

| Секундомер | Центр сообщений |
|------------|---------------------------|
| ▶ Старт | ◀ Непрочитанное сообщение |
| ⏸ Пауза | ⬇ Выбор |
| ⏪ Возврат | ⬇ Следующий |
| ⏩ Вперед | ⬆ Следующая страница |
| ⏹ Стоп | ⬇ Удалить |

| Системные функции | Другие функции |
|---------------------|--------------------------|
| ⬆ Вверх | 🔔 Отключить будильник |
| ⬆ Ввод | 📷 Затвор камеры |
| ⬆ Вниз | ⌚ По часовой стрелке |
| ⬆ Возврат | ⌚ Против часовой стрелки |
| ⬆ Главный экран | |
| ⌚ Подтвердить выбор | |
| ⌚ Принять | |
| ⌚ Отменить | |

Меню устройства



Выключение цифрового дисплея

Для повышения энергоэффективности, устройство имеет ограниченное время работы цифрового дисплея.




Быстрые действия

Для более комфортного взаимодействия с устройством вы можете использовать быстрые действия. Данные действия выполняются путём долгого нажатия на клавиши «RB1»/«RB2»/«RB3».




Здоровье и спорт

Устройство может отслеживать ваши шаги, количество калорий, пройденное расстояние и контролировать ваши ежедневные цели. Когда вы достигнете своей цели, часы уведомят вас, о достижении цели. (Установите цели можно в меню мобильного приложения «Домашняя страница - Настройка цели»).

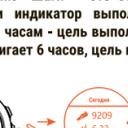

Внешнее кольцо пункта меню «Шаги» - это строка достижения прогресса по шагам: если индикатор выполнения достиг отметки соответствующей 3 часам - цель выполнена на 25%, если индикатор выполнения достиг 6 часов - цель выполнена на 50%.

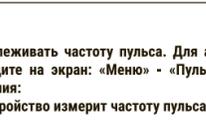

Секундомер

В устройстве присутствует функция профессионального секундомера с миллисекундной синхронизацией. Для активации данной функции перейдите на экран: «Меню» - «Секундомер».



На экране секундомера нажмите клавишу «RB2» для входа в режим ожидания секундомера. Нажмите клавишу «RB1» для запуска секундомера, повторное нажатие клавиши «RB1» остановит секундомер (пауза). Нажмите клавишу «RB3» для сброса секундомера (действует в состоянии паузы).




Мониторинг сна

Устройство автоматически записывает показатели вашего сна, которые используются для проверки качества сна. (Время записи сна по умолчанию 21:00-9:00 (следующий день)).



Напоминание о движении

Работа и учеба должны сочетаться с отдыхом. Если вы долго работаете без движения, устройство напомнит вам о необходимости разминки:

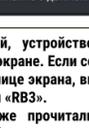

Настройка напоминания:
 В мобильном приложении перейдите во вкладку «Больше» - Напоминание о движении, в данном меню Вы можете настроить напоминание в соответствии со своими потребностями.



При получении сообщений, устройство будет вибрировать и отображать сообщения на экране. Если сообщение не может быть отображено на одной странице экрана, вы можете пролистать его используя клавиши «RB1» и «RB3».

Примечание: если вы уже прочитали сообщение на своем смартфоне, устройство не будет уведомлять о нём.



Для удаления сообщений с устройства, перейдите на экран «Меню» - «Сообщения». На данном экране вы можете прочитать сообщения или удалить его. Если сообщение не отображается полностью, на экране появятся символ прокрутки. Если вы прокрутите сообщение до конца, на нижней части экрана появится символ удаления. Вы можете удалить сообщение, нажав клавишу «RB2».

Уведомления о звонках

При входящем звонке на ваш смартфон, устройство уведомит вас об этом вибрацией и отобразит имя контакта, либо его телефонный номер.



Примечание
 Если вы активируете режим «Без звука» в приложении, устройство не будет отображать никакие уведомления кроме будильника. Если вы отключите уведомление о вызове в приложении, часы не будут напоминать вам о входящем звонке.

Уведомления о сообщениях

В мобильном приложении Вы можете выбрать от каких приложений вы хотите получать уведомления. Во вкладке приложения «Больше» - «Уведомление», Вы можете выбрать приложения которые будут отправлять вам уведомления. Включите переключатель напоминания о сообщениях и предоставьте доступ приложению к чтению уведомлений.

Просмотр непрочитанных сообщений

На возврате устройства к «Сообщения», число, отображаемое в центре экрана сообщений, показывает количество непрочитанных сообщений. (Часы могут хранить до 8 последних сообщений)



Список сообщений

Перейдите в пункт «Меню» - «Сообщения», нажмите клавишу «RB2», чтобы просмотреть непрочитанные сообщения и SMS. Вы можете прокрутить список вверх и вниз для выбора сообщений, которые хотите просмотреть. Небольшая круглая точка перед сообщением указывает на то, что данное сообщение не прочитано.

Дополнительные функции

Установка будильника

В мобильном приложении перейдите во вкладку «Больше» - Будильник, в данном меню Вы можете настроить будильник в соответствии со своими потребностями.

Режим «Не беспокоить»

В мобильном приложении перейдите во вкладку «Больше» - Не беспокоить, в данном меню Вы можете отключить напоминания в определённый период времени. При включении режима «Не беспокоить», устройство не будет оповещать вас о входящих звонках и сообщениях.
Примечание: Оповещения будильника будут активны даже при включенном режиме «Не беспокоить».

Возврат к заводским настройкам

Для возврата устройства к заводским настройкам перейдите на экран «Меню» - «Настройки» - «Сброс».

Примечание: При возврате устройства к заводским настройкам, все данные (включая информацию о сопряжении) на устройстве будут удалены.

Правила безопасности

- Не подвергайте устройство чрезмерным механическим воздействиям.
- Не допускайте контакта устройства с растворителями и другими химическими веществами.
- Не используйте устройство в условиях сильного магнитного поля.
- Не допускайте нагрева устройства.
- Не допускайте погружения устройства в воду.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не бросайте устройство в огонь.

Предупреждение

Данное устройство не является медицинским оборудованием и не может использоваться с целью диагностики, самодиагностики и определения функционального состояния организма. Данные о пульсе, предоставляемые устройством, носят исключительно справочный характер.

Устранение неисправностей

Проблемы с Bluetooth подключением
 Задержка получения уведомлений или их отсутствие на устройстве могут быть вызваны следующими причинами:
 1. В момент получения уведомления, устройство выполняет синхронизацию со смартфоном.
 2. Центр сообщений хранит не более 8 уведомлений. Если количество уведомлений превышает 8, будут отображены только последние уведомления.
 3. При отсутствии Bluetooth подключения, уведомления не могут быть получены устройством.

Проблемы с измерением пульса
 При отсутствии сигнала с датчика пульса убедитесь в правильном положении устройства на руке. При необходимости подтяните или ослабьте ремешок устройства.