



## УМНАЯ WI-FI РОЗЕТКА WP-02

### Руководство пользователя

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель ..... WP-02  
Вход ..... AC 220-250 В, 50-60 Гц  
Мощность ..... 3520 Вт  
Wi-Fi ..... 802,11 b/g/n 2,4ГГц  
Разъём ..... 2xEU

©2021 Gezon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, оф.201, пом.1.

**Изготовитель:** Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Аун Стрит Монг Кок, Куолун, Гонконг).

**Произведено на заводе:** Shenzhen Mobot Technology CO, LTD (Шенчжень Мобот Технологии Ко., LTD). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (Эрд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айленд, Шунчанг Роад, Ксикисанг Стрийт, Баоан Дистрикт, Шенчжень, Китай).

**Импортёр:** ООО «Вектор» Адрес: РФ, 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20, стр.3.

Техническая поддержка: 88002228048, support@gezon.ru

Произведено в КНР.



Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART SOCKET предназначены для интеллектуального управления электропитанием.


#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед установкой устройства убедитесь что электросеть в помещении, в котором производится установка устройства обесточена.
- Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

#### УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

##### Подготовка устройства

Отделите верхнюю и нижнюю часть устройства с помощью отвертки как показано ниже:

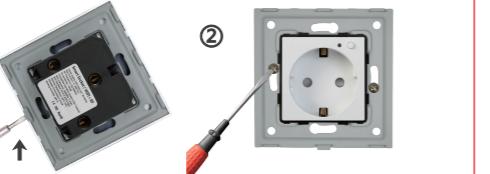

#### Установка устройства

##### Условные обозначения:

L - фазовая линия  
N - нулевая линия  
⏚ - заземление



Вариант 1.



Вариант 2.

#### Установка розетки

После подключения всех кабелей произведите финальный монтаж устройства:

- Закрепите нижнюю часть розетки в стене, используя комплектные винты.
- Закрепите верхнюю часть розетки на нижней.
- Включите подачу электричества.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

##### Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

##### Добавление устройства

Для сопряжения розетки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в throughout GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- Подключите ваше мобильное устройство с установленным throughout GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- Переведите розетку в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на устройстве начнет быстро мигать.

- Подтвердите подключение в throughout GEOZON HOME. Модули данного устройства работают.

##### Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- Переведите розетку в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд, а после того, как индикатор начнёт быстро мигать, повторно зажмите управляющую клавишу на 5 секунд.

- Подключите ваше мобильное устройство с установленным throughout GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

#### УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

##### Основные функции

Дистанционное управление  
Установка таймера и расписания

##### Дополнительные функции

Поделиться устройством  
Использование умных сценариев

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40°C и влажностью не более 85%.
- Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

#### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

##### Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

##### Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

##### Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжение устройства повторно.

## GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ  
ТАЛООН

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: