

**Модель:** CUBE**Версия Bluetooth:** 5.0**Профили Bluetooth:** HEP/HSP/A2DP/AVRCP**Радиус действия Bluetooth:** до 10м.**Диапазон воспроизводимых частот:** 20Hz-20kHz**Чувствительность:** 108dB**Импеданс:** 32 Ом**Ёмкость аккумулятора:** 40mAh/750mAh**Работа в режиме ожидания:** 100ч.**Работа в режиме воспроизведения:** до 4ч.

©2019 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 123060, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6. Телефон техподдержки: 88002228040 Произведено в КНР.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)

**Адрес:** 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/F. AXA Центр, 151 Глоуестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

**Импортёр:** ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"

**Адрес:** 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2


## Управление в режиме Моно (1 наушник)

### Подключение

1. Зажмите и удерживайте сенсорную панель на любом наушнике в течении 5 секунд, чтобы включить, и он автоматически перейдёт в режим сопряжения (светодиод мигнёт красным и синим).


2. В меню Bluetooth устройства, к которому производится подключение найдите устройство G-CUBE\_R / L и подключите его.

Нажмите и удерживайте

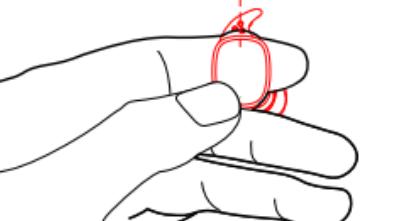


### Включение

При извлечении из зарядного кейса, наушник включится автоматически. Для принудительного включения зажмите сенсорную панель на 1 секунду (светодиод загорится синим цветом).

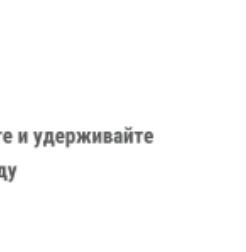

### Выключение

При помещении в зарядный кейс, наушник отключится автоматически. Для принудительного выключения зажмите сенсорную область на 3 секунды (светодиод загорится красным на 2 секунды).

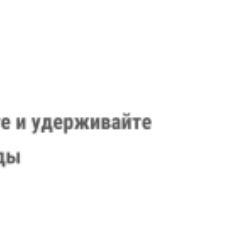

### Отклонить звонок

Для отклонения звонка зажмите и удерживайте сенсорную панель в течении 1 секунды.



### Ответ на звонок

Для ответа на входящий звонок коснитесь сенсорной панели. Для завершения звонка коснитесь сенсорной панели ещё раз.




### Переключение аудио выхода

Чтобы при подключенных наушниках задействовать динамик телефона, при входящем звонке зажмите и удерживайте сенсорную панель в течении 1 секунды.

### Зарядка аккумулятора устройства

**Зарядка аккумулятора зарядного кейса**

Уровень заряда аккумулятора зарядного кейса, а также процесс зарядки аккумулятора, отображается с помощью светодиодов в верхней части устройства. В случае низкого уровня заряда аккумулятора зарядите кейс с помощью USB-кабеля, входящего в комплект устройства.

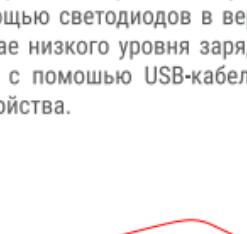


### Использование голосового ассистента

Убедитесь, что голосовой помощник включен на вашем устройстве. В режиме ожидания нажмите и удерживайте сенсорную панель в течении 1 секунды.



### Зарядка аккумулятора наушников

При низком уровне заряда наушников вы услышите звуковое предупреждение. Для заряда аккумулятора наушников, поместите их в зарядный кейс. Во время зарядки, светодиоды на наушниках горят красным цветом, при завершении процесса зарядки светодиоды погаснут.

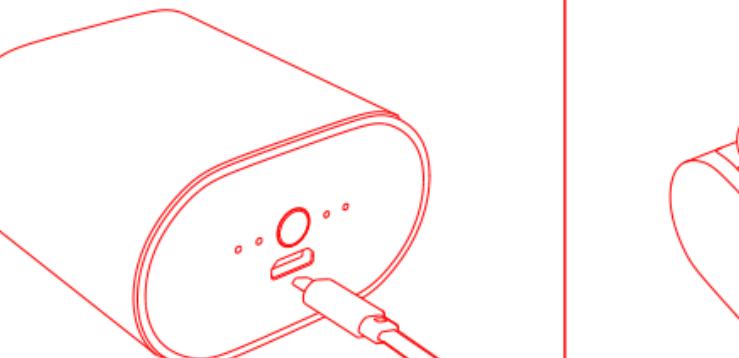

## G-SOUND CUBE

**Модель:** CUBE**Версия Bluetooth:** 5.0**Профили Bluetooth:** HEP/HSP/A2DP/AVRCP**Радиус действия Bluetooth:** до 10м.**Диапазон воспроизводимых частот:** 20Hz-20kHz**Чувствительность:** 108dB**Импеданс:** 32 Ом**Ёмкость аккумулятора:** 40mAh/750mAh**Работа в режиме ожидания:** 100ч.**Работа в режиме воспроизведения:** до 4ч.

©2019 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 123060, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6. Телефон техподдержки: 88002228040 Произведено в КНР.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)

**Адрес:** 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/F. AXA Центр, 151 Глоуестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

**Импортёр:** ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"


**Адрес:** 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2



### Руководство пользователя

#### G-SOUND CUBE

#### а Общие сведения

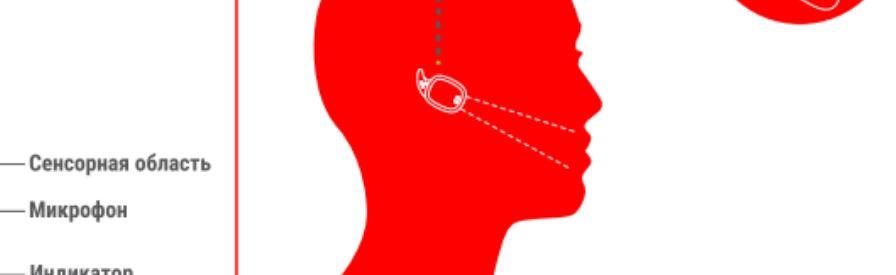

! На наушнике в коробке установлены амбушуры среднего размера

#### б Использование наушников




Поместите наушники в ушные раковины, убедившись, что микрофон направлен в сторону рта.

#### Режим сопряжения (при первом включении)

#### Сопряжение со смартфоном

Примечание: выполните следующий шаг, если вам не удалось установить соединение между двумя наушниками в автоматическом режиме

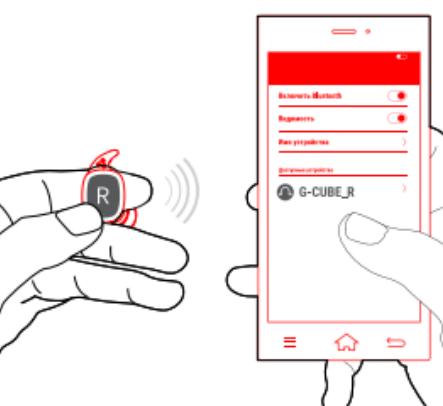

Извлеките оба наушника из зарядного кейса, затем снова поместите их в зарядный кейс для активации.


Примечание: для процедуры активации необходимо чтобы зарядный кейс и наушники были заряжены, при необходимости зарядите устройство.

Убедитесь, что оба наушника выключены. Включите оба наушника, удерживая сенсорные области в течении 1 секунды (светодиоды дважды мигнут красным и синим). Наушники соединятся друг с другом.

Примечание: если наушники не могут соединиться друг с другом в течении 20 секунд, они автоматически переходят в режим сопряжения.

#### Сопряжение наушников в ручном режиме

Примечание: выполните следующий шаг, если вам не удалось установить соединение между двумя наушниками в автоматическом режиме

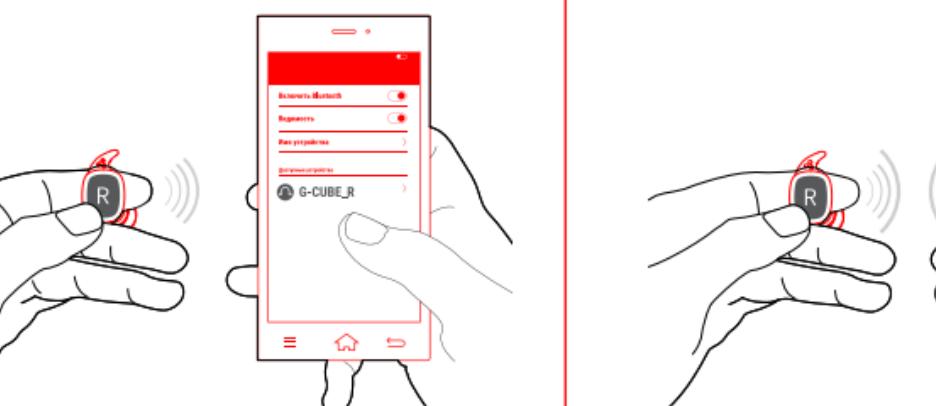

Извлеките оба наушника из зарядного кейса, затем снова поместите их в зарядный кейс для активации.

Убедитесь, что оба наушника выключены. Включите оба наушника, удерживая сенсорные области в течении 1 секунды (светодиоды дважды мигнут красным и синим). Наушники соединятся друг с другом.

Примечание: если наушники не могут соединиться друг с другом в течении 20 секунд, они автоматически переходят в режим сопряжения.

#### Управление в режиме Стерео (2 наушника)

##### Включение

При извлечении из зарядного кейса, наушники включаются автоматически. Для принудительного включения зажмите сенсорную панель на 1 секунду (светодиоды загорятся синим цветом).

##### Выключение

При помещении в зарядный кейс, наушники отключаются автоматически. Для принудительного выключения зажмите сенсорную область на 3 секунды на любом наушнике (светодиоды загорятся красным на 2 секунды).



##### Play/Pause

При воспроизведении видео/аудио, коснитесь сенсорной панели на любом наушнике для остановки/последующего воспроизведения.

##### Следующий трек

При воспроизведении музыки дважды коснитесь сенсорной панели на левом наушнике для перехода к предыдущему треку или на правом, для включения следующего трека.