


# GEOZON




## G•SOUND WAVE

Руководство пользователя

### ОБЗОР

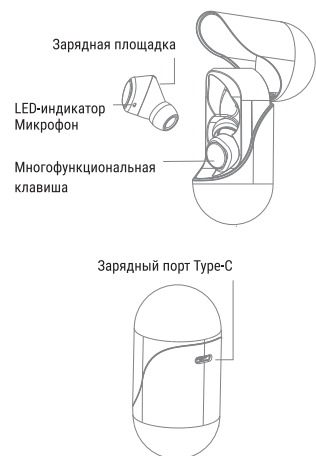

### НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

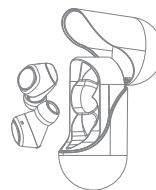

Извлеките оба наушника из зарядного кейса и затем поместите их обратно в зарядный кейс для активации.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед проведением процедуры активации, убедитесь что зарядный кейс и наушники заряжены.

### СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ

1. Выполните процедуру активации наушников
2. Извлеките наушники из кейса, они автоматически включатся и соединятся друг с другом.
3. Светодиодный индикатор одного из наушников начнёт мигать красным и белым цветом, а светодиодный индикатор другого наушника начнёт мигать белым цветом. Данная индикация свидетельствует о том, что наушники готовы к подключению.
4. В меню Bluetooth вашего устройства найдите и подключите наушники G-Wave.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ



Поместите наушники в ушные раковины, убедившись, что наушники направлены микрофоном вперед.


### ЗАРЯДКА

#### а Зарядка наушников

Поместите наушники в зарядный кейс, убедитесь, что зарядная площадка расположена над контактами зарядного кейса. Зарядка начнётся автоматически. Во время зарядки световой индикатор на наушниках будет гореть красным цветом, после завершения процесса зарядки световой индикатор погаснет.



#### б Зарядка кейса

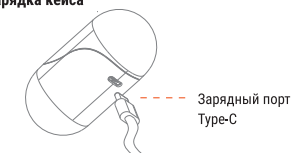

Для зарядки кейса, подключите устройство к USB порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

## ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

### 🔌 Включение

Способ 1: Извлеките наушники из зарядного кейса, наушники включатся автоматически.

Способ 2: Для включения наушников удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд.



### 🔌 Выключение

Способ 1: Поместите наушники в зарядный кейс, наушники выключатся автоматически.

Способ 2: Для выключения наушников удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд.



### ▶️ Воспроизведение музыки

Для воспроизведения музыки 1 раз нажмите на многофункциональную клавишу



### ▶️ Пауза

Для остановки воспроизведения музыки 1 раз нажмите на многофункциональную клавишу.



### ▶️ Следующий трек

Для включения следующего трека, 2 раза нажмите на многофункциональную клавишу.




### 🗣️ Голосовой ассистент

Для вызова голосового ассистента нажмите на многофункциональную клавишу 3 раза.



### 📞 Ответ на звонок

При входящем звонке вы можете ответить на звонок нажатием на многофункциональную клавишу. Для завершения звонка повторно нажмите на многофункциональную клавишу.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
6. Не допускайте намокания устройства.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель ..... **Wave**  
Версия Bluetooth ..... **5.0**  
Профили Bluetooth ..... **A2DP/AVRCP/HFP/HSP**  
Аккумулятор ..... **300 мАч / 40 мАч**  
Влагозащита ..... **IPX4**  
Время работы ..... **до 14ч.**

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)

**Адрес:** 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. АХА Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР)

**Импортер:** ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"

**Адрес:** 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:  
Телефон: 8 800 222 80 48.

E-mail: [support@geozon.ru](mailto:support@geozon.ru)  
[www.geozon.ru](http://www.geozon.ru)

