



УМНАЯ WI-FI РОЗЕТКА WP-01

Руководство пользователя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель WP-01
Вход AC 220-250 В, 50-60 Гц
Мощность 3520 Вт
Wi-Fi 802,11 b/g/n 2,4ГГц
Разъём EU

©2021 Gezon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, оф. 201, пом. 1.

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Аун Стрит Монг Кок, Куолун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO, LTD (Шенчжень Мобот Технологии Ко., LTD). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (Эрд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айленд, Шунчанг Роад, Ксикисанг Стрийт, Баоан Дистрикт, Шенъчжень, Китай).

Импортёр: ООО «Вектор» Адрес: РФ, 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20, стр.3.

Техническая поддержка: 88002228048, support@gezon.ru

www.gezon.ru

Произведено в КНР.



Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART SOCKET предназначены для интеллектуального управления электропитанием.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед установкой устройства убедитесь что электросеть в помещении, в котором производится установка устройства обесточена.
- Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Подготовка устройства

Отделите верхнюю и нижнюю часть устройства с помощью отвертки как показано ниже:

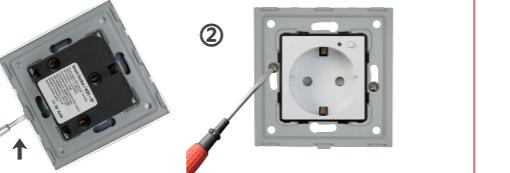

Установка устройства

Условные обозначения:

L - фазовая линия
N - нулевая линия
⏚ - заземление



Установка розетки

После подключения всех кабелей произведите финальный монтаж устройства:

- Закрепите нижнюю часть розетки в стене, используя комплектные винты.
- Закрепите верхнюю часть розетки на нижней.
- Включите подачу электричества.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

Добавление устройства

Для сопряжения розетки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в throughout GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2,4 ГГц.

- Подключите ваше мобильное устройство с установленным throughout GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- Переведите розетку в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на устройстве начнет быстро мигать.

3) Подтвердите подключение в throughout GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- Переведите розетку в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд, а после того, как индикатор начнёт быстро мигать, повторно зажмите управляющую клавишу на 5 секунд.

- Подключите ваше мобильное устройство с установленным throughout GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Основные функции

Дистанционное управление
Установка таймера и расписания

Дополнительные функции

Поделиться устройством
Использование умных сценариев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40°C и влажностью не более 85%.
- Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжение устройства повторно.

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: