


GEOZON



G-SOUND CORE

Руководство пользователя

ОБЗОР

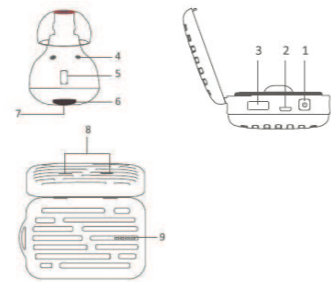

1. Клавиша питания
2. Зарядный порт micro USB
3. Выходной порт USB
4. Зарядная контактная площадка
5. Микрофон
6. Светодиодный индикатор
7. Многофункциональная клавиша
8. Индикатор состояния наушников
9. Светодиодный индикатор зарядного кейса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

1. Включение

Для включения наушников извлеките их из зарядного кейса, наушники включатся автоматически. Для включения наушников в ручном режиме зажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд.

Примечание: если наушники при извлечении из кейса не будут подключены к устройству в течение 10 минут, они выключатся автоматически.

2. Выключение наушников

Для выключения наушников поместите их в зарядный кейс, наушники выключатся автоматически. Для выключения наушников в ручном режиме зажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд.

3. Сопряжение наушников

Откройте крышку и извлеките наушники из зарядного кейса. Наушники включатся автоматически. Подождите 3 секунды, светодиод на левом наушнике начнет мигать красным и синим цветом, индикатор на правом наушнике погаснет. В меню Bluetooth вашего смартфона выберите и подключите наушники G-Core. В случае возникновения проблем восстановите заводские настройки наушников.

4. Восстановление заводских настроек

- 1) В меню Bluetooth вашего смартфона удалите устройство G-Core.
- 2) Извлеките наушники из зарядного кейса и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 8 секунд, пока наушники не выключатся.
- 3) Поднесите наушники друг к другу на расстояние не более 5 сантиметров. Зажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор на левом наушнике не начнет мигать красным и синим цветом, а на правом - погаснет.
- 4) Подключите наушники к вашему смартфону.

5. Зарядка устройства

Для зарядки зарядного кейса, подключите устройство к USB-порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А. Светодиодный индикатор на зарядном кейсе начнет мигать синим цветом. При завершении процесса зарядки светодиодный индикатор будет гореть синим цветом.

Для зарядки наушников поместите наушники в зарядный кейс. Светодиодные индикаторы на наушниках будут гореть красным цветом. При завершении процесса зарядки светодиодные индикаторы на обоих наушниках погаснут.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов, нажмите на многофункциональную клавишу на любом наушнике. Для завершения вызова нажмите на многофункциональную клавишу повторно.

Воспроизведение музыки

Для остановки воспроизведения нажмите на многофункциональную клавишу на любом из наушников. Для продолжения воспроизведения повторно нажмите на многофункциональную клавишу.

Переключение трека

Для переключения на предыдущий трек, во время воспроизведения, нажмите на многофункциональную клавишу на левом наушнике 2 раза. Для переключения на следующий трек 2 раза нажмите на многофункциональную клавишу на правом наушнике.

Вызов голосового ассистента

Для вызова голосового ассистента нажмите на многофункциональную клавишу на любом наушнике 3 раза.

Функция внешнего аккумулятора

Вы можете использовать зарядный кейс в качестве внешнего зарядного устройства. Для использования данной функции подключите устройство, которое требуется зарядить, к USB-разъему на корпусе зарядного кейса. Зарядка устройства начнется автоматически.

Нажав на клавишу питания, вы можете проверить оставшийся уровень заряда кейса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
6. Не допускайте намокания устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель **Core**
Версия Bluetooth **5.0**
Профили Bluetooth **A2DP/AVRCP/HFP/HSP**
Аккумулятор **5000 мАч / 40 мАч**
Влагозащита **IPX4**
Время работы **до 250ч.**

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN HE MING CO., Лимитед)

Адрес: 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. АХА Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"

Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:
Телефон: 8 800 222 80 48.
E-mail: support@geozon.ru
www.geozon.ru



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 6 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователем не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи,

четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в у гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

- Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
- Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - Если дефект вызван изменением конструкции и

схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

- Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2020 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:
