




Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием устройства

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, сохраните руководство пользователя на весь срок эксплуатации устройства

GEOZON G-Smart Heart

GEOZON G-Smart Heart - это умное носимое устройство, обладающее следующими функциями: часы, шагомер, счетчик пройденного расстояния, счетчик сожженных калорий, мониторинг сердечного ритма и артериального давления.

Обзор устройства

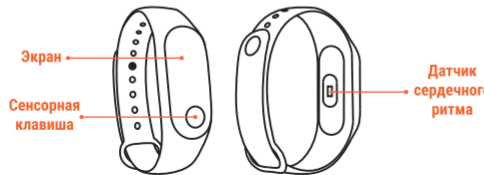

Зарядка устройства

1. Извлеките устройство из ремешка.
2. Вставьте порт USB в адаптер питания с параметрами, не превышающими значений 5В/1А

Включение/выключение устройства

1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 5 секунд
2. Для выключения устройства, выберите пункт меню «Ещё» - «Выкл».

Установка приложения

Для использования всех функций устройства, установите на свой смартфон приложение **FitPro**. Доступно в AppStore и Google Play.



Активные экраны устройства


Главный экран

Эта страница показывает время, дату и количество пройденных шагов. **Нажмите на сенсорную клавишу, чтобы перейти на следующую страницу.**



Статус


Для выбора данного пункта меню нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 1 секунды. В подменю данного пункта, вы можете узнать информацию о количестве пройденных шагов, затраченных калориях, пройденном расстоянии и текущем заряде аккумулятора.

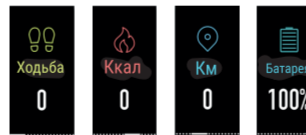

Пульс / Артериальное давление



Для выбора данного пункта меню нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течении 1 секунды. В данном пункте производится измерение пульса, артериального давления и уровня кислорода в крови.




Предупреждение

Данное устройство не является медицинским оборудованием и не может использоваться с целью диагностики, самодиагностики и определения функционального состояния организма. Данные о сердечном ритме и артериальном давлении, предоставляемые устройством, носят исключительно справочный характер.

Спорт



Для выбора данного пункта меню нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течении 1 секунды. В данном пункте вы можете выбрать спортивную тренировку, которую хотите отследить. Поддерживаются следующие тренировки: Ходьба, Прыжки, Пресс. Для возврата в основное меню, выберите пункт «Возврат».

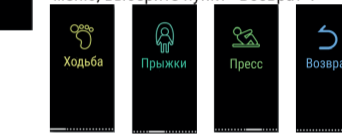

Ещё



Для выбора данного пункта меню нажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течении 1 секунды. В данном пункте вы можете ознакомиться с информацией об устройстве, сменить тему главного экрана, а также выключить устройство. Для возврата в основное меню, выберите пункт «Возврат».



Спецификация

Модель.....Heart
Экран.....0.96"/Цветной TFT/80×160
Версия Bluetooth.....4.0
Аккумулятор.....Li-PoI/90мАч
Габариты.....250×20.2×10.9мм
Влагозащита.....IP68




©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1. Контакты техподдержки: email: support@geozon.ru, телефон:88002228048. Произведено в КНР.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN HE MING CO., Лимитед)
Адрес: 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)
Импортер: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"
Адрес: 108851, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405.



ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

 Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и

утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия,

изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.
Сделано в КНР

GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: