


GEOZON




G-SOUND WAVE

Руководство пользователя

ОБЗОР

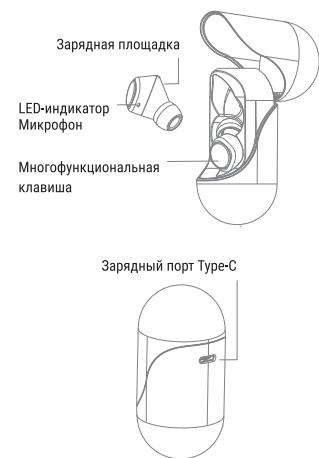

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

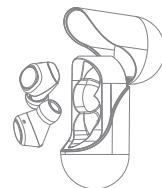

Извлеките оба наушника из зарядного кейса и затем поместите их обратно в зарядной кейс для активации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проведением процедуры активации, убедитесь что зарядный кейс и наушники заряжены.

СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ

- Выполните процедуру активации наушников
- Извлеките наушники из кейса, они автоматически включаются и соединяются друг с другом.
- Светодиодный индикатор одного из наушников начнёт мигать красным и белым цветом, а светодиодный индикатор другого наушника начнёт мигать белым цветом. Данная индикация свидетельствует о том, что наушники готовы к подключению.
- В меню Bluetooth вашего устройства найдите и подключите наушники G-Wave.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ



Поместите наушники в ушные раковины, убедившись, что наушники направлены микрофоном вперед.


ЗАРЯДКА

ⓐ Зарядка наушников

Поместите наушники в зарядный кейс, убедитесь, что зарядная площадка расположена над контактами зарядного кейса. Зарядка начнётся автоматически. Во время зарядки световой индикатор на наушниках будет гореть красным цветом, после завершения процесса зарядки световой индикатор погаснет.



ⓑ Зарядка кейса

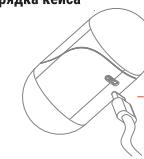

Зарядный порт Type-C

Для зарядки кейса, подключите устройство к USB порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

● Включение

Способ 1: Извлеките наушники из зарядного кейса, наушники включаются автоматически.

Способ 2: Для включения наушников удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд.



● Выключение


Способ 1: Поместите наушники в зарядный кейс, наушники выключаются автоматически.

Способ 2: Для выключения наушников удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд.



● Воспроизведение музыки

Для воспроизведения музыки 1 раз нажмите на многофункциональную клавишу



Нажмите

● Пауза

Для остановки воспроизведения музыки 1 раз нажмите на многофункциональную клавишу



Нажмите

● Следующий трек

Для включения следующего трека, 2 раза нажмите на многофункциональную клавишу.



Нажмите 2 раза

● Голосовой ассистент

Для вызова голосового ассистента нажмите на многофункциональную клавишу 3 раза.



Нажмите 3 раза

● Ответ на звонок

При входящем звонке вы можете ответить на звонок нажатием на многофункциональную клавишу. Для завершения звонка повторно нажмите на многофункциональную клавишу.



Нажмите

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель Wave
Версия Bluetooth 5.0
Профили Bluetooth A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Аккумулятор 300 мАч / 40 мАч
Влагозащита IPX4
Время работы до 14ч.

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)

Адрес: 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/F. AXA Центр, 151 Глоуостер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"

Адрес: 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:
Телефон: 8 800 222 80 48.
E-mail: support@geozon.ru
www.geozon.ru

