GEOZON

УМНАЯ WI-FI РОЗЕТКА WP-01

Руководство пользователя

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель..... **WP-01**
Вход..... **AC 220-250 В, 50-60 Гц**
Мощность..... **3520 Вт**
Wi-Fi..... **802,11 b/g/n 2.4ГГц**
Разъём..... **EU**

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технолоджи Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREER MONG KOK, KOWLOON, HK. (РМ 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16Ф, Ауен Стрит Монг Кок, Коулуун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенчжень Мобот Технолоджи Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3рд флор, 14А Билдинг, Вутонг Айланд, Шунчанг Роад, Ксиксианг Стрит, Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай).

Импортёр: ООО «Вектор» Адрес: РФ, 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20, стр.3.

Техническая поддержка: 88002228048, **support@geozon.ru**
www.geozon.ru

Произведено в КНР.

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART SOCKET предназначены для интеллектуального управления электропитанием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1) Перед установкой устройства убедитесь что электросеть в помещении, в котором производится установка устройства обесточена.
2) Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Подготовка устройства

Отделите верхнюю и нижнюю часть устройства с помощью отвертки как показано ниже:

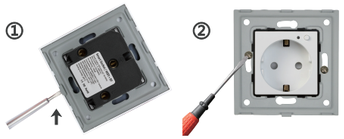

Установка устройства

Условные обозначения:
L - фазовая линия
N - нулевая линия
⏚ - заземление

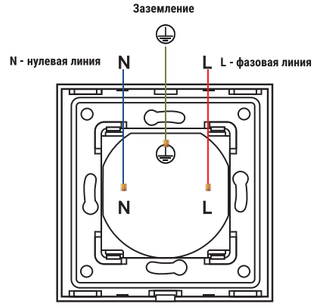

Установка розетки

После подключения всех кабелей произведите финальный монтаж устройства:

1) Закрепите нижнюю часть розетки в стене, используя комплектные винты.
2) Закрепите верхнюю часть розетки на нижней.
3) Включите подачу электричества.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

Добавление устройства

Для сопряжения розетки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
2) Переведите розетку в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на устройстве начнет быстро мигать.
3) Подтвердите подключение в приложение GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

1) Переведите розетку в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд, а после того, как индикатор начнёт быстро мигать, повторно зажмите управляющую клавишу на 5 секунд .
2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Основные функции

Дистанционное управление

Установка таймера и расписания

Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40°C и влажностью не более 85%.
2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
3) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжения устройства повторно.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортёров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
   а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
   б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
   в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
   г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
   д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
   е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд").
Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

_____

_____

_____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: