

# GEOZON




## WI-FI ПРИВОД КРАНА G-Home SA-01

### Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

GEOZON SA-01 предназначен для дистанционного и автоматического управления шаровыми кранами систем газо- и водоснабжения.

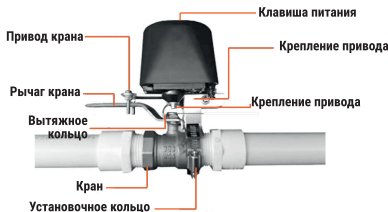

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение. Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза

### УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства, необходимо чтобы устройством было подключено к Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME.

#### ● Установка устройства

- 1) Установите устройство на кран, зафиксировав установочное кольцо, но не затягивая его.
- 2) Отрегулируйте положение контроллера таким образом, чтобы выходная ось контроллера совпала с рукояткой крана.
- 3) Убедитесь, что ось вращения контроллера совпадает с осью вращения крана.
- 4) Затяните установочное кольцо.
- 5) Подключите устройство к линии питания 12V/1A.

ЕАЭС, соответственные, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо

#### ● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

#### ● Сопряжение

Для сопряжения датчика с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.

предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

- 2) Переведите устройство в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор начнет быстро мигать.
- 3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.

### УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

#### ● Основные функции

Дистанционное управление шаровыми кранами.

Управление краном, нажатием клавиши питания.

Взаимодействие с сопутствующими датчиками (датчик газа / датчик протечки) в рамках умных сценариев.

### Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
  - а. Если изделие, предназначенное для личных

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРУСЕ

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложение «GEOZON Home».
2. В главное меню приложения «Маруся — голосовой помощник» найдите раздел «Умный дом».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40 С.
- 2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- 3) Не устанавливайте устройство на пластиковые и полипропиленовые элементы конструкций газо-водоснабжения - это может привести к повреждению системы.

(бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю; в. Если изделие имеет следы попыток ремонта; г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высокими температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ,

### Инструкции по утилизации



Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	SA-01
Wi-Fi	802,11 b/g/n
Питание	10-14В
Усилие	40 Кг/см
Давление	86-106 Па
Комплект поставки	привод крана, адаптер питания, инструкция пользователя, крепление для крана

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

## GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

