


Руководство пользователя


● Приложение Youth Health

Сканируйте QR-код для установки приложения



● Зарядка и активация часов


Зарядите устройство перед первым использованием. Для зарядки часов подключите зарядный кабель к часам согласно изображению ниже. Используйте зарядные устройства с параметрами не превышающие 5В/2А.

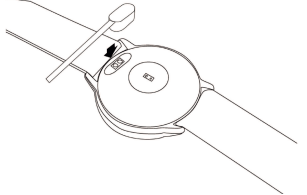

● Подключение к смартфону по Bluetooth

- Убедитесь, что локация на смартфоне включена и приложение имеет разрешение на его использование.
- Откройте приложение Youth Health → Устройство → Добавить устройство → Поиск устройств.
- При появлении устройства в списке, нажмите на него и оно подключится к приложению.


✘ Не подключайте устройство используя стандартную настройку Bluetooth смартфона, так как канал связи будет занят и приложение не сможет найти устройство.



Серый знак подключения говорит об отсутствии подключения устройства к приложению
Синий знак подключения говорит о наличии подключения устройства к приложению

● Навигация в меню часов

- На главном экране проведите влево для открытия уведомлений
- На главном экране проведите вверх для открытия быстрых настроек
- На главном экране проведите вниз для открытия главного меню
- На главном экране проведите вправо для открытия меню активности



Спорт

В данном режиме можете выбрать один из 9 видов спорта. Устройство будет отображать данные о пульсе, времени и другие данные в зависимости от выбранного вида спорта.

Шаги

В данном режиме отображается информация о пройденных шагах, дистанции и потраченных калориях.

Сон


В данном режиме отображается общая информация о сне, которая записывается автоматически. Более подробная информация о фазах сна будет указана в приложении.

Музыка

На устройстве можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне. Некоторые плееры могут не поддерживаться.

Найти смартфон

Выберите данный режим для поиска смартфона.



Погода

В данном режиме отображается информация о погоде.
Для отображения информации о погоде, на смартфоне должна быть активно определение местоположения.

Уведомления

Устройство может отображать уведомления, которые были получены в приложении. Для их отображения на часах, в приложении Youth Health выберите необходимые приложения, которые будут отображаться на устройстве.


Настройки

В данном режиме можно перезапустить/выключить устройство или узнать подробную информацию о нем.

Пульс/Давление/Уровень кислорода в крови (SpO2)

В меню часов можете измерить отдельно каждый параметр запустив соответствующий режим в меню часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, немедленно обратитесь к врачу.



Достижение цели

При выборе в приложении цели количества шагов в день, устройство уведомит о его достижении.

Будильник

В приложении можно настроить и управлять будильниками. При срабатывании будильника, будет отображаться данный экран.

Напоминание о движении


Активируйте данную опцию в приложении для напоминания о долгом бездействии. При активации опции, будет отображаться данный экран.

Низкий заряд

Устройство уведомит вас о низком заряде отображением данного экрана

Включение экрана при поднятии руки.

Включив данную опцию в приложении, при поднятии руки вы сможете увидеть время или сообщения с вашего смартфона на экране устройства, не активируя экран вручную. Просто поверните запястье к себе, и экран включится на несколько секунд.



Использование во влажных условиях.

Ваше устройство водонепроницаемо. Это означает, что оно защищено от дождя и брызг и может выдержать даже самую интенсивную тренировку.
Не рекомендуется плавать и принимать душ с устройством. Ношение его 24/7 не дает вашей коже возможности дышать. После контакта с жидкостями, тщательно высушите устройство, прежде чем надеть на руку.

Условия окружающей среды

Рабочая температура: от -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F)

Инструкции по утилизации

Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на лаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.
Неадекватный сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии

правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в у гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

- Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
- Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.
Сделано в КНР

GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель **Fly**
Версия Bluetooth **5.0**
Экран **1.28"/ТГГТ/240x240/Сенсорный**
Емкость аккумулятора **180 мАч**
Время работы **до 15 дней**
Влагозащита **IP67**

© 2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN HE MING CO., Limited), 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: 000 «ТРЕЙД-ИМПОРТ», 108851, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405.

Контакты техподдержки: 8 800 222 80 48, support@geozon.ru
www.geozon.ru
Произведено в КНР.

