



УМНЫЙ WI-FI ТЕРМОСТАТ ST-01

Руководство пользователя

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

- Выключите устройство. Зажмите клавиши «Режим» и «Время» и удерживайте их в течение 5 секунд.
- Вы можете переключать параметры с помощью клавиши «Режим». После входа в Режим программирования нажмите клавишу «Режим», чтобы выбрать час, затем нажмите клавишу «Режим», чтобы настроить минуты. Нажмите клавишу «Режим» еще раз, чтобы отрегулировать температуру.
- Пробуждение 2. Отъезд 3 Возвращение (утро) 4. Отъезд (вечер)
- Возвращение (вечер) 6. Сон

Клавиша	Событие	Символ	Время	Δ	∇	По умолчанию	Δ	∇
M	Рабочий день	01	06:00			20°C		
		02	08:00			15°C		
		03	11:30			15°C		
		04	12:30			15°C		
		05	17:00			22°C		
		06	22:00			15°C		
Выходной день	01	*	08:00			22°C		
	02	⌚	23:00			15°C		

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

- Выключите устройство. Зажмите клавиши «Режим» и «Вниз» и удерживайте в течение 5 секунд
- Следующие функции могут быть выбраны клавишей «Режим».


Символ	Параметр	По умолчанию	Δ
1	Калибровка температуры	-2	Отрегулируйте диапазон измеряемых температур: -9~9°C
2	Режим сенсора	IN	IN: встроенный сенсор OU: внешний сенсор AL: оба сенсора
3	Защита от перегрева	60°C	Отрегулируйте значение: от 5°C~60°C
4	Шаг температуры	1°C	Шаг переключения температуры от 1°C до 5°C
5	Anti-frozen	ON	Включение / Выключение Anti-frozen
6	Виды периодов	01	OF: Выключено 01: 5+2 дня 02: 6+1 день 03: 7+0 дней
7	Максимальная температура	40	Отрегулируйте значение: от 30°C~90°C
8	Минимальная температура	10	Отрегулируйте значение: от 5°C~20°C
9	Сброс настроек	▲	Нажмите и удерживайте клавишу вверх в течение 5 секунд для сброса всех параметров

Функции Anti-frozen:

Данная функция позволяет избежать переохлаждения помещения: устройство будет автоматически включать обогрев, когда температура опустится ниже 5°C и отключать обогрев, когда температура поднимется выше 7°C


4

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

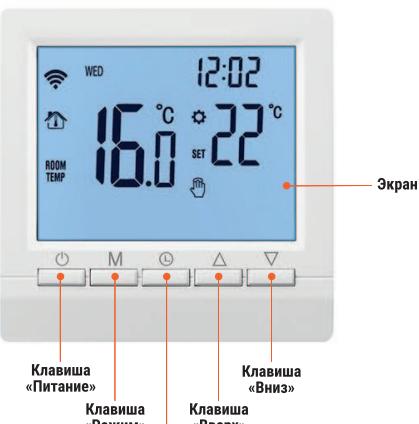

1


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

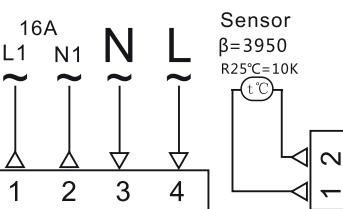


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Перед установкой устройства убедитесь, что электросеть в помещении, в котором производится установка устройства, обесточена.
- Установка устройства должна осуществляться специалистом с достаточным уровнем квалификации.

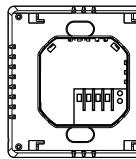

Подключите устройство в соответствии со схемой подключения.



Поднимите панель вверх и снимите её.

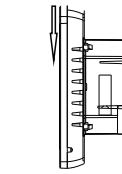

Закрепите нижнюю часть терmostата на стене с помощью винтов.

2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40°C и влажностью не более 85%.
- Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Производите подключение и переподключение устройства, предварительно отключив электропитание в помещении где производится установка устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока.

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжение устройства повторно.

3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	ST-01
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Вход	220В, 50/60Гц
Выход	16 А
Диапазон температур	5-90°C
Датчик температуры	встроенный, внешний
Комплект поставки	термостат, датчик температуры, инструкция пользователя, 2 установочных винта

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговыми собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представительство производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (RM 1605, Хокинг Коммерческий Центр, 2-16F, Айленд Стрит Монг Коу, Куолун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шэньчжэн Мобот Технологии Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baon District, Shenzhen, China. (Этаж 3, здание Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, район Baon, Shenzhen, Китай).

Импортер: ООО «Вектор» Адрес: РФ, 117403, г. Москва, ул. Булатниковская, д. 20, стр. 3.

Техническая поддержка: 88002228048, support@geozon.ru

www.geozon.ru

Произведено в КНР.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаясяполномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение. Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи

покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждается принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортёров.

Условия гарантийных обязательств:

- Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствующие стандарты страны.
- Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
- Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2021 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд").

Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ П